株式会社 三クニ

マルチモバイルディフューザー

エアリーフ

「取扱説明書]



このたびは、お買い上げいただき、 ありがとうございました。 ご使用前に必ずこの取扱説明書を よくお読みいただき、正しくお使い下さい。 また、本書は大切に保管して下さい。

安全上のご注意

安全のために必ず以下の事項をお守りください。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、次のマーク表示をし ています。その表示と意味は次の通りです。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容

注 意

告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う 可能性および物的損害の発生が根定される内容。

⚠ 警告

- ●取扱説明書に記載以外の分解・改造は絶対にしないでくださ い。故障や発火のおそれがあります。
- ●火気のそば、高温となる場所(車内、ヒーターそば等)には 置かないでください。故障や発火のおそれがあります。
- ●電池に表示してある注意内容を必ず守ってください。故障や 発火、破裂のおそれがあります。
- ●本体のボディ部分に水をかけたり、浸けたりしないでくださ い。故障の原因となります。
- ●3才未満のお子様には絶対に与えないでください。思わぬ事 故の危険があります。

(注) 意

1. 本体についてのご注意

- ●吸気口からファンへの毛髪巻き込みには充分注意してご使 用ください。思わぬ傷害を負う可能性があります。
- ●ファンの回転を故意に止めないでください。故障の原因と なります。
- ●アロマオイル等が本体に付着した際にはすみやかに拭き取 ってください。香料によって変色・変形・破損するおそれ があります。
- ●本体に重いものを載せたり落下などの強い衝撃を与えない でください。破損や故障の原因となります。
- ●長時間直射日光に当てないでください。**変色や変形の原因**
- ●ご使用後や持ち運ぶ際には、安全のためスイッチをお切り ください。
- ●持ち運ぶ際には、香りの付着に注意してください。

2. 使用場所・保管場所についてのご注意

- ●ご使用する際は、安定した平らな場所に置き、叶出口を上 向きにしてご使用ください。
- ●精密機器やパソコン、書類などの上には置かないでください。 香料によって、機器の破損や書類の変色、破損等が生じる おそれがあります。
- ●二ス、漆などの光沢のある家具の上には置かないでください。 香料によって、表面が変色、変形破損するおそれがあります。
- ●浴室など、多湿の場所、ほこり、油等の多い所でのご使用、 保管はしないでください。変形や変色、故障の原因となります。
- ●小さなお子様の手の届かない所で、ご使用・保管してくだ さい。思わぬ傷害を負うおそれがあります。

3. 電池についてのご注意

- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- ●電池は+、一の極性を確認し、正しく入れてください。
- ●使いきった電池はすぐに取り出してください。
- ●使用推奨期限内の電池を使用してください。
- ●長期間使用しない時は電池を取り出してください。
- ●必ず同種の電池を使用してください。

電池の液漏れ、破裂、発熱によるけがや周辺汚損の原因となります。

4. アロマオイルを使用する際のご注意

- ●本取扱説明書および、交換パッドパッケージに記載された 使用方法を守ってください。
- ●ご使用のアロマオイルに表示してある注意内容を必ず守っ てください。
- ●誤って飲み込んだ場合は医師に相談してください。
- ●幼児やペットの手の届く所に保管しないでください。
- ●直射日光があたる所や、高温多湿の場所での保管はお避け ください。
- ●火気のそばに近づけないでください。
- ●用途以外に使用しないでください。
- ●アロマオイルは付けすぎないでください。本体から漏れる 場合と、中の電子機器部品に付着する場合があり故障の原 因となります。

5. その他

●使用中に気分が悪くなった場合には、ただちに使用を中止 してください。回復しない場合には医師の診断を受けてく ださい。

電池(単4型)2本、ストラップは付属しておりません。 別にお買い求めください。

什 様

■品 名: マルチモバイルディフューザー「エアリーフ」

■重 量: 60g(電池除く)

■サイズ: W110×H43×D21(閉じた状態)

■本体素材:本体ボディ、ファン、カートリッジ:PP、 スライドカバー: ABS


■拡散方式:ファン式

■能 力:風量100cc/秒以上(3V印加時)

■ 電源:(別売)単4電池2本(アルカリ電池を推奨します)

30分オートストップタイマー付

■電池寿命:連続28時間以上(アルカリ電池使用時)

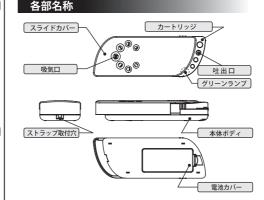

ご使用の前に

●電池の入れ方:電池は単4型電池2本を使用します。


アルカリ電池を推奨します。

①雷池カバーを外す。

カバーストッパーを矢印の方向に押しながら、持ち上げて外します。



②電池の+、ーを確認して電池を入れる。 本体ボディに書かれた電池の+、一の向きを確認して電池を入れます。



③電池カバーを閉める。

カバー2か所の爪を本体ボディの溝に合わせて、差し込み、カバー ストッパーを「カチッ」というまで押し込み、閉めます。



■電池残量の確認

スイッチを入れても、グリーンランプが点灯しない場合は、電 池がありません。2本とも新品の電池と交換してください。

※スイッチの入れ方は、で使用方法の「スイッチのON-OFFのしかた」 をご覧ください。

ご使用方法

●交換剤およびアロマオイルの入れ方

①カートリッジを本体から外す。 カートリッジの両側を指でつまみ矢印の方向に引き、外します。



②カートリッジのフタを開ける。 カートリッジ溝部に爪を掛け矢印の方向に開きます。



A. 交換剤をご使用の場合

③交換剤をカートリッジに入れる。 袋から取り出した交換剤を1つカートリッジに絵の様に入れます。





※交換剤の大きさは、小さくなりませんので香りが弱く感じた際は新品と 交換してください。 ※交換剤は、使用する直前に開封して使用することをおすすめいたします。

B. アロマオイルをご使用の場合

③-1 パッドをカートリッジに入れる。 パッドを1つカートリッジに絵の様に入れます。





③-2 アロマオイルをパッドにたらす。 お好みのアロマオイルを パッドに数滴たらします。



アロマオイルの付け過ぎに注意してください

※よりよい香りをお楽しみいただくため、香りの種類を変える場合や汚れた 場合はパッドを交換してください。

④カートリッジのフタを閉じる。

元のようにカートリッジのフタをしっかり閉じます。




⑤カートリッジを本体ボディに装着する。 本体ボディにカートリッジを「カチッ」と言うまで押し込み装着します。



●スイッチのON-OFFのしかた

①スライドカバーを矢印の方向にスライドする。

スライドカバーを矢印の方向にスライドすると、スイッチが入り、ファン が回転し、グリーンランプが点灯します。 すべての吸気口の穴が開いたところでスライドが止まりますので、そこ が全開位置となります。



②スライドカバーを元の位置に戻す。

スライドカバーを矢印の方向に完全に戻すと、スイッチが切れ、ファンが停止 し、グリーンランプが消灯します。



30分オートストップタイマーについて

スイッチを入れてから30分後にタイマーによって自動でスイッチが切れます。再びスイッチを入れる場合は、まずスライドカバーを元の位置に戻し、もう一度スライドさせて下さい。(グリーンランプが再点灯します)

香りの調整について

スライドカバーを少し聞いた所から全間の所まで、スイッチは入った 状態です。 香りが強すぎる場合には、吐出口を閉じながら風量を調整 してください。

■ストラップの付け方 (本製品にストラップは付属しておりません。) お好みのストラップをご用意頂き、ストラップの説明書に従って、本体ボディ のストラップ取付穴に取り付けてください。

お手入れ方法

●全体のお手入れ方法

やわらかい乾いた布で、全体をこまめに拭いてください。

●各部のお手入れ方法

①スライドカバーを外す。

スライドカバーを全開の位置からさらに矢印の方向に引くとスライドカバー



③スライドカバー、ファンカバー、カートリッジのお手入れ

下記に示す部品は水洗いが可能です。 汚れがひどい場合や、においが 気になる場合には、水を掛けながら中性洗剤でやさしく手洗いしてください。



⚠ 注 意

シンナー、ベンジン等の有機溶剤は、使用しないでください。


④本体ボディのお手入れ

本体ボディの内部には、モーターや電子機器部品が入っていますので、 水洗いはできません。 ファンに付着したほこりは、ふでやハケを使用して やさしく払ってください。




⑤ファンカバーの取付け

お手入れが終わり、完全に乾いた状態で組み付けていきます。 ファンカバーは、絵の斜線部分の上にのせます。



⑥スライドカバーの取付け

お手入れが終わり、完全に乾いた状態で組み付けていきます。 スライドカバーは、本体ボディの両側ガイドにスライドカバーのレールを 合わせるように入れて行き、止まった所からさらに強く押して取り付けます。

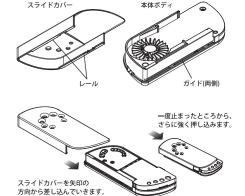

※カートリッジは、香りの種類を変える際に別売品の交換用 ビーズ / パッドに付属の新品に付け替えてください。

お問い合わせ

ミクニお客様相談室

おかけ間違いないようご注意ください。 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11

TEL. 03-3833-2738

*電話受付時間 月~金(祝·祭日除く)10時~17時

発売元:株式会社 = クニ ライフ&ケアカンパニー

MADE IN CHINA

※内容については予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。